Направляющая шариковая без доводчика H45 (1.2/1.2/1.5) 45кг WL

Характеристики:
–полное выдвижение
–максимальная нагрузка 45кг

Расчет габаритов выдвижного ящика

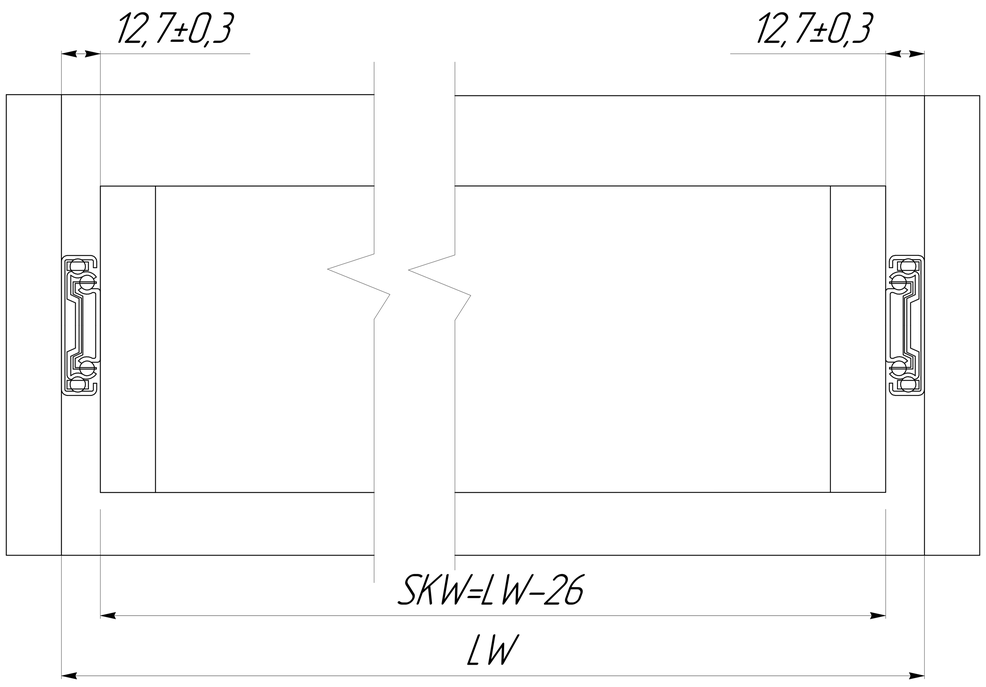

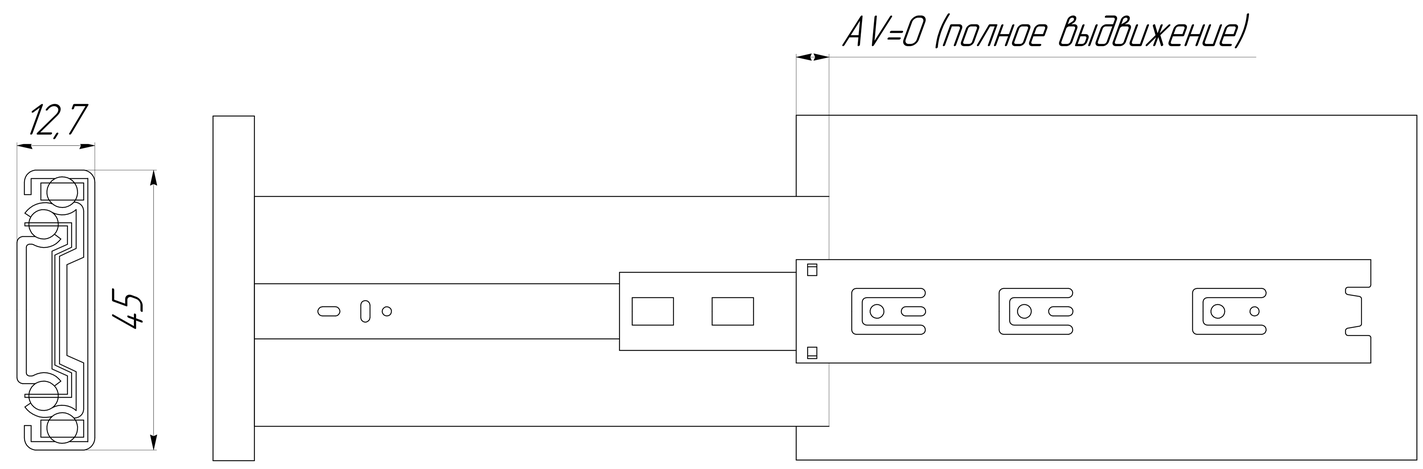

Схема установки ящика с накладным фасадом

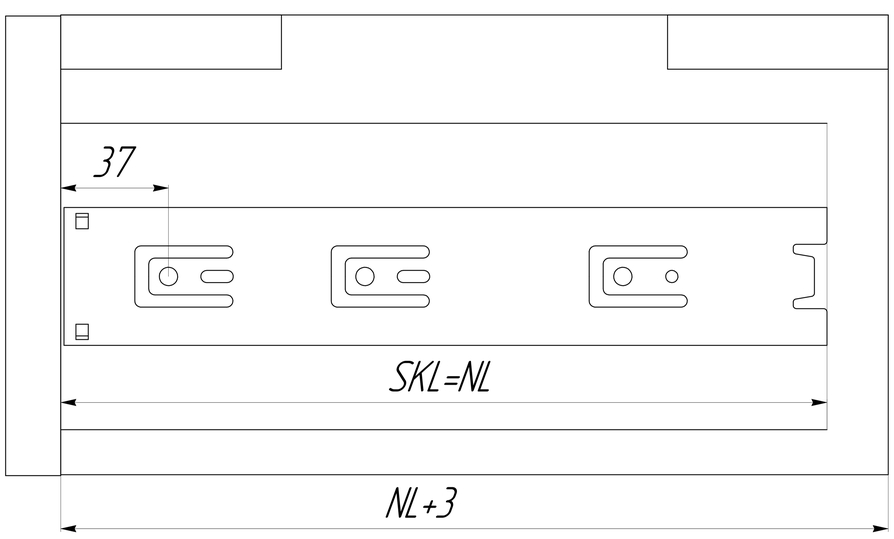

Схема установки ящика с внутренним фасадом

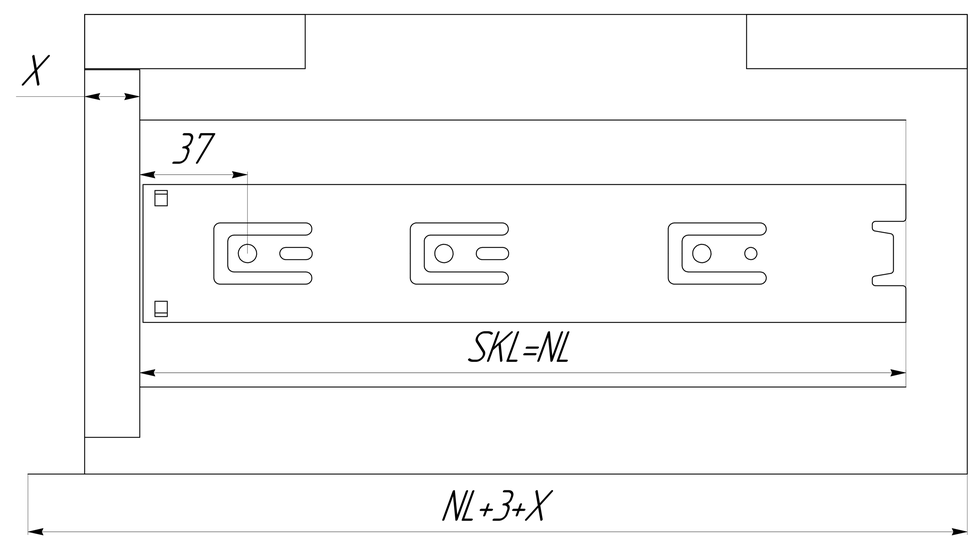

Схема крепления на корпус

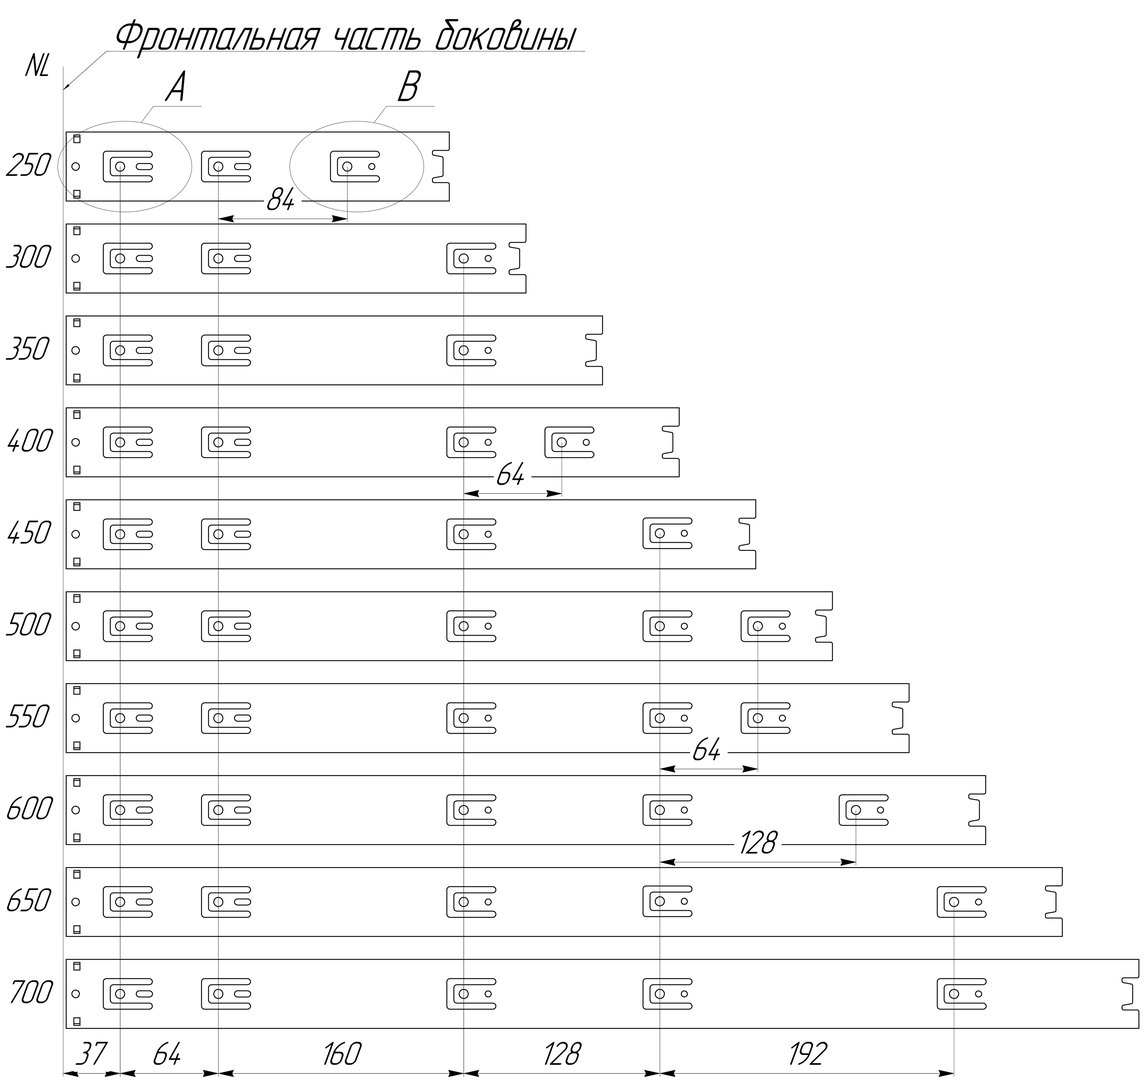

Схема крепления на выдвижной ящик

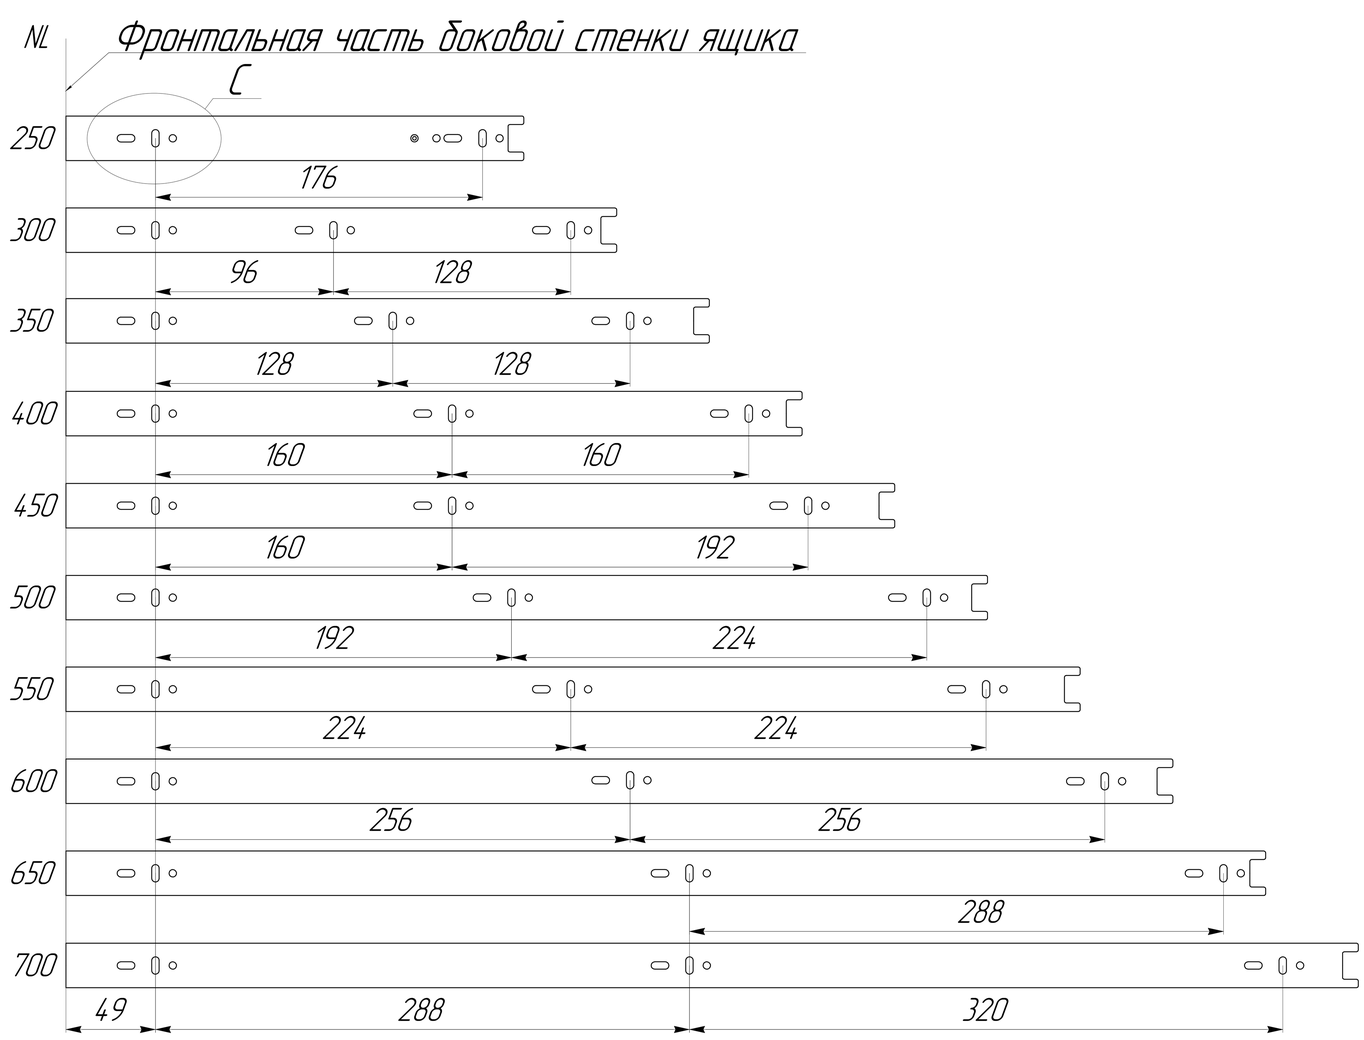

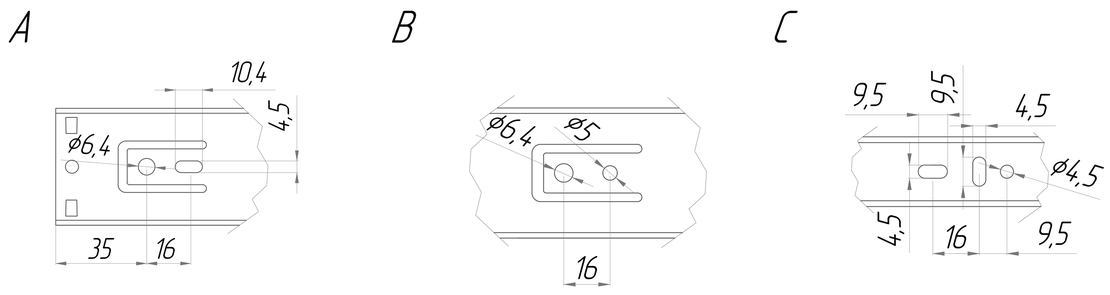

Условные обозначения:
SKW – ширина выдвижного ящика, мм
LW – внутреняя ширина корпуса, мм
SKL – длина выдвижного ящика, мм
NL – номинальная длина напрявляющей, мм
X – толщина фасада
*Ширина ящика не должна превышать длину напрявляющей

westline